


Onick AM-950 通讯红外感应相机

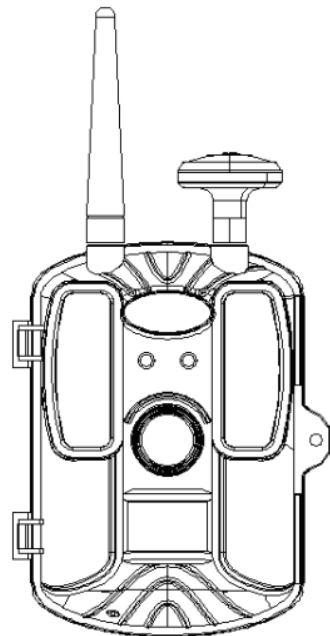

彩信/邮箱快速设置说明

备注：彩信功能和邮件功能可以分开工作，也可以一起工作，当同时打开这 2 项功能时(MMS Option: VGA, Data Option: SMTP),相机先发送邮件后发送彩信。

结束!

准备:

- 1. 准备 Micro SIM 卡，在使用之前先激活此卡，先把卡插入手机，用手机发出彩信即可。有些卡默认带 PIN 锁，请联系运营商先去掉 PIN 锁。
- 2. 32GB 以内的 SD 卡，使用之前先格式化
- 3. 12 节 1.5V 新电池放入电池槽（注意正负极）
- 4. windows 系统的电脑
- 5. 把 SIM 卡插入相机

彩信设置:


步骤 1: 打开电脑搜索 www.onick.com.cn 进入资料下载 界面



步骤二：找到文件,点击下载



步骤三：下载 ZIP 文件(2019-08-28-19-29-519)，以安全文件的方式保存到桌面。

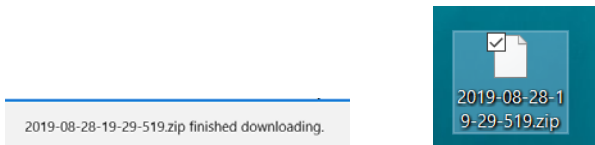

步骤四：解压文件，然后就会出现以下 MenuConfigPlus.exe





邮箱设置

请查看上面的 5 个步骤(1-5), 然后如下列指示操作，最后按步骤 7 和步骤 8 操作。


在使用相机发送邮件的功能之前，用户最好先登陆电子邮箱，将 SMTP server 选择的默认邮箱添加到白名单。

选择国家 China 和 SIM 卡的运营商，例如联通 ChinaUnicom MMS Option: OFF Data Option: SMTP 在 Mailbox1 这里输入照片接收者的邮箱, Mailbox2, Mailbox3 这里也可以直接输入邮箱地址。

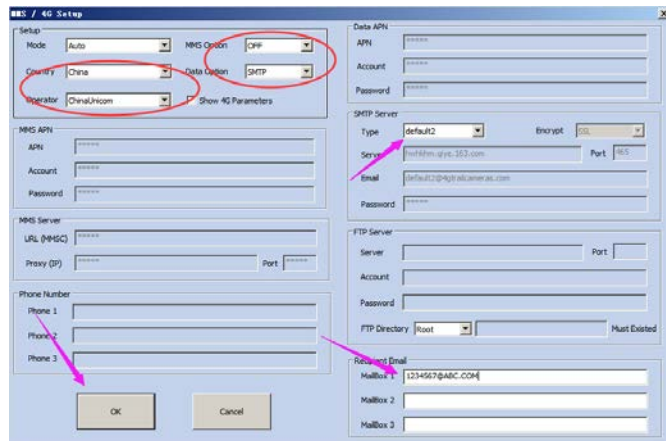

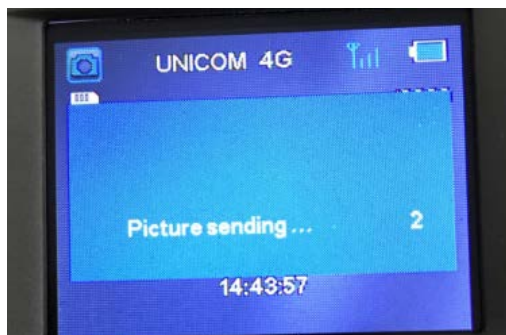


步骤五： 双击打开进去主界面，开始设置，点击 MMS/4G 按键。在设置期间，相机无需跟电脑连接。

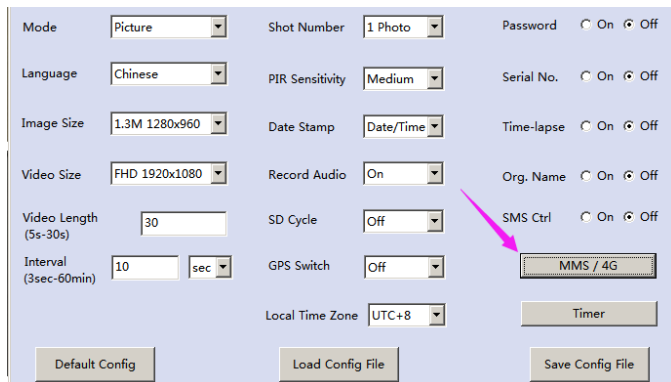



步骤六： 选择国家 China 和 SIM 卡的运营商，例如联通 ChinaUnicom

MMS Option: VGA Data Option: OFF

在 Phone 1 这里输入彩信接收者的电话号码，Phone 2, Phone 3 这里也可以直接输入手机号码。

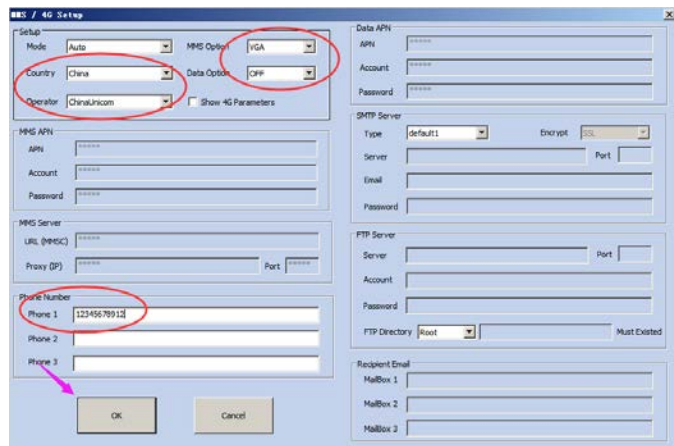

步骤 7: 点击 OK 键保存设置，自动跳回到主界面，在主界面选择所需功能，点击 **Save Config File** 按键，保存所有设置，Menu.cfg 会生成，请将此文件保存到 SD 卡里面。用户需要提前插 SD 卡到电脑；或者插 SD 卡到相机，然后用 USB 线连接相机和电脑，相机打到 TEST 状态，屏幕上会出现：储存器。这时相机就相当于读卡器。

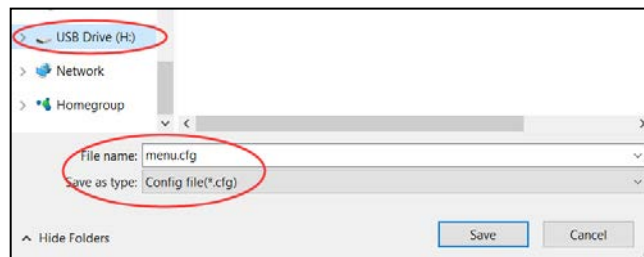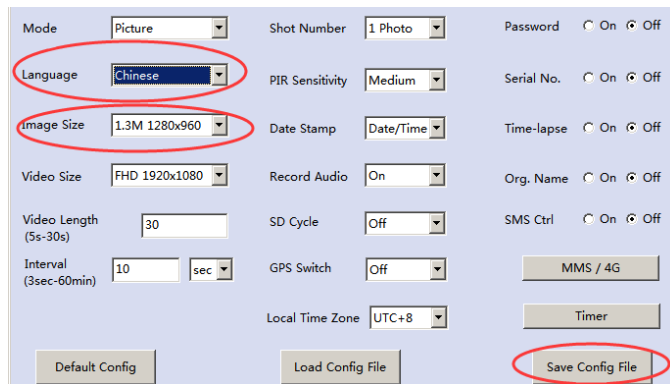

步骤 8: 在电脑里面弹出 SD 卡；或者把相机打到 OFF，拔出 USB 线，然后再把相机打到 TEST 模式。当相机读取到了稳定的信号和网络，按▶向右键手动触发相机，相机就会进去发送程序。如果屏幕出现笑脸后，手机没有收到彩信，请检查手机空间是否够，或者此彩信是否被屏蔽。

