

# Onick

## 数码拍照望远镜





### 产品使用手册

#### 产品简介

欧尼卡Onick 双筒数码相机拍照望远镜在LCD屏可以将对图片视频功能的操作及时呈现出来！他有一个32mm的镜孔，可以实现光学变焦。它高清摄像头可以是一个很好地实现远距离拍摄，比如捕猎，钓鱼，观鸟，户外冒险，监视工作，或者观看音乐会和运动！


#### 包装附件

在开始用之前请查看你的相机一下部件是否齐全，如有遗失，请联系你的零售商。

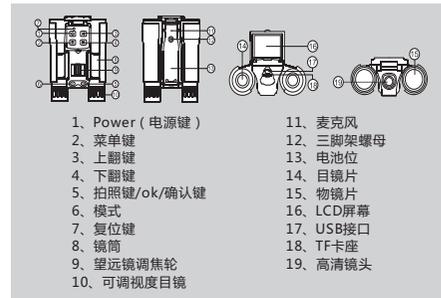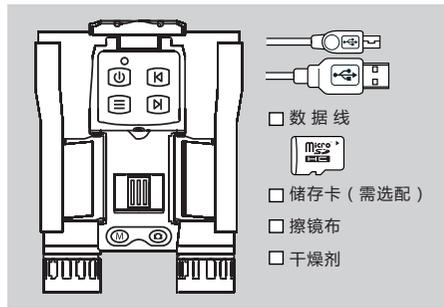


#### 眼距调节

将你的产品放置在一个正常合适的位置，调节两边镜筒直到能通过镜片里看到一个单圈，在你用之前请将机器调节成此状态。

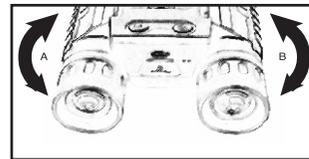


#### 聚焦

闭上你的右眼只通过你的左眼观察，调节中间的A旋转按钮直到图片变得清晰，之后闭上左眼仅通过右眼观察，调节右边B按钮直到图片变得清晰。调节到这个位置，你只需调节中间的按钮来观察其它目标。

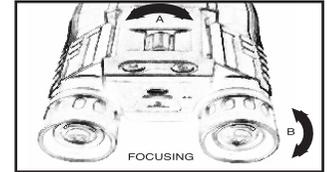

#### 你带眼镜吗？

如果你戴了眼镜，请将橡胶垫a和b向下折叠，以保证你的眼睛有一个更好的视角。

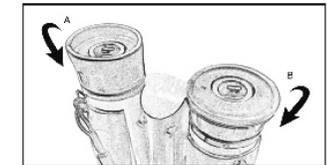

#### 清洁维修

- + 镜头上的灰尘和指纹用干净的纤维布擦拭
- + 在用液体清洁镜头的时候，只能用规定的镜头清洁剂
- + 不要拆开双筒望远镜内部来清洗镜片
- + 当不用的时候请将产品放在干燥的地方
- + 请勿将产品直视阳光以免对眼睛造成伤害

#### 电 池

本产品使用可重复充电的电池，当将产品用USB连接到电脑的时候，他将自动充电，当电池电量不足的时候红色信号灯会亮起，当你将产品充电完毕后，红色指示灯自动熄灭。

#### 安装MICRO-TF CARD

当安装TF卡的时候务必将产品处于关机的状态，当你将TF卡插入卡槽的时候，里面金属片会接触，直到听见一声卡住的声音就说明已将卡插好。

当你要取出TF卡的时候首先将产品关机，当你轻轻按一下TF卡的时候，TF卡会自动弹出。

请保证TF卡至少处于Class 4等级，且最低的储存空间不得少于4GB，如果使用不达标的内存卡可能会

#### 模式选择

当将产品开机的时候请按mode键来选择你想用的功能：照相、预览、录像。

#### 照 相

当处于开机状态的时候相机会自动处于照相模式，你可以使用双筒望远镜或者使用LCD屏，按ok照相。

#### 录 像

将产品选中到摄像模式，按ok开始摄像，再次按ok键将停止摄像。

#### 预 览

将产品选中到预览模式，选择一张照片或视频，按ok会自动播放视频或照片。



#### 数字变焦

当你在照相、录像模式，按上键或下键可进行数字变焦。

为了保证照相摄像时的质量请勿剧烈晃动产品！



#### 照相、预览、录像设置

#### 照相设置

拍照模式下按Menu菜单键按上翻、下翻键选择属性确认选项按ok键

拍照菜单	子菜单	拍照菜单	子菜单
色 彩	黑白	防手震	自动
	棕褐色		+2.0
	100		+5/3
	200		+4/3
ISO	400		+1.0
	开		+2/3
	2MHD-1920*1080		+1/3
	3M-2048*1536		+0.0
分辨率	1.3M-1280*960		-1/3
	VGA-640*480		-2/3
	关	-1.0	
	开	-4/3	
连拍	关	曝光补偿	+1.0
	开		+2/3
图像质量	优质		+1/3
	标准		+0.0
	经济		-1/3
	强烈		-2/3
锐度	标准		-1.0
	柔和		-4/3
	自动		-5/3
	日光		-2.0
白平衡	晴天	日期	日期
	阴天		日期/时间
	钨丝灯		

#### 录像设置

录像模式下按Menu菜单键按上翻、下翻键选择属性确认选项按OK键

录像菜单	子目录	录像菜单	子目录
分辨率	1080FHD	曝光补偿	+2.0
	1920X1080		+5/3
	1080P		+4/3
	1440x1080		+1.0
	720P		+2/3
	1280X720		+1/3
	VVGA		-2/3
	848X480		-1.0
VGA	-4/3		
640X480	-5/3		
录音	关		
日期标签	开		

#### 预览/播放设置

预览模式下按Menu菜单键按上翻、下翻键选择属性确认选项按OK键

预览菜单	子目录	预览菜单	子目录
删除	删除当前	保护	解锁当前
	删除全部		解锁全部
幻灯片播放	2秒		全部解锁
	5秒		全部解锁
	8秒		

#### 系统设置

拍照、录像模式下连续按二下Menu菜单键

## 进入系统设置

按上键或下键选择属性

确认选项则按OK键

系统设置	选项	设置	选项
日期时间	年/月/日/时/分/秒		1分钟
自动关机	关	屏保	3分钟
	1分钟		5分钟
	3分钟		关
	5分钟		0
按键声音	关	音量	1
	开		2
			3
			4
音量	简体中文		5
	繁体中文		6
	俄文		7
	韩文		8
	英文	50HZ	
	法文	60HZ	
	日文	格式化	
	意大利文	格式化记忆体将删	
	德文	删除所有数据	
	西班牙文	默认版本	
	版本	查看版本	

## 如何将产品连接到电脑

- ➔ 当将产品关机连入电脑的时候，屏幕会显示存储器/摄像头
- ➔ 当你选择储存模式的时候可以从电脑下载图片或者视频
- ➔ 当你选择摄像头的时候，你可以将产品当做一个摄像头
- ➔ 电脑操作系统：Windows 200/XP/Vista/Windows 7, MAS OSx10.3.6以上